


Remington®

Bedienungsanleitung Repetierflinten Mod. 870

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Remington Repetierflinte! Beim korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten!

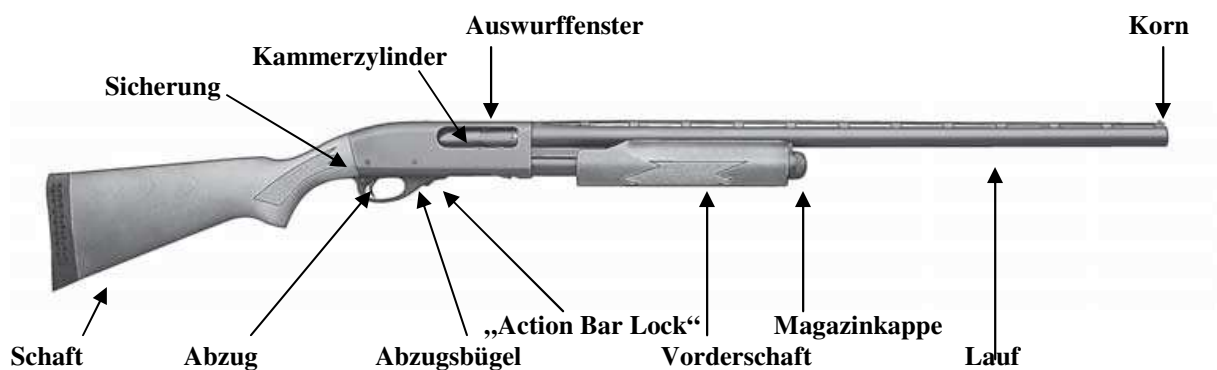

ACHTUNG:
BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH DURCHLESEN. WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG WEITERGEBEN!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

-Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten Personen gelangen kann.

-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!

-achten Sie bei dem Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder schädigen noch gefährden können!

-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch öffnen des Verschlusses prüfen, dass sich keine Patrone in der Kammer befindet!

-Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!

- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!

- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht (CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck (P_{max}) um mindestens 30% übersteigt!

- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben! Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!

- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran nur von qualifiziertem Personal durchführen!

WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE

Der Sicherungsmechanismus:

Der Sicherungsmechanismus bietet bei richtiger Anwendung Schutz gegen ein versehentliches oder ungewolltes abfeuern der Waffe.

Um die Waffe zu sichern, drücken Sie den Knopf hinter dem Abzug. Ist die Waffe gesichert, ist die rote Umrandung des Knopfes nicht mehr zu sehen. Drücken Sie auf den gegenüberliegenden Knopf, wird die Waffe entsichert, die rote Umrandung ist zu sehen.

Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Abzug während Sie die Waffe entsichern!

Waffe Laden:

1. Waffe sichern
2. Verschluss komplett öffnen
3. Lauf und Patronenlager auf Ablagerungen/ Fremdkörper überprüfen
4. Patrone durch das Auswurffenster in das Patronenlager stecken
5. Patronen durch den Ladelöffel in das Magazin schieben

6. Waffe entsichern. ACHTUNG, Waffe ist jetzt schussbereit
7. Nach der Schussabgabe Vorderschaft nach hinten drücken, leere Hülse wird ausgeworfen
8. Vorderschaft wieder nach vorne ziehen, eine neue Patrone wird zugeführt, Waffe ist wieder geladen!

Waffe entladen:

1. Waffe sichern.
2. betätigen Sie den Öffnungsmechanismus („Action Bar Lock“, s. Abb.)
3. Vorderschaft langsam nach hinten drücken
4. Patrone aus dem Patronenlager nehmen
5. Vorgang wiederholen bis Waffe/Magazin komplett entladen

Visierung einstellen:

Kimme in die gleiche Richtung verstellen, welche auch auf der Scheibe gewünscht wird! Zur Montage einer Optik bitte die Madenschrauben auf dem System entfernen.

Der Abzug:

Mit dem Abzug feuern Sie die Waffe ab. Das Abzugsgewicht ist eine Fabrikeinstellung. Alle Arbeiten/Überarbeitungen am Abzug/ Abzugsblech müssen von einer autorisierten Person mit Fachkenntnis vorgenommen werden.