




## Bedienungsanleitung Savage Repetierbüchse

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Repetierbüchse! Beim korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten!**

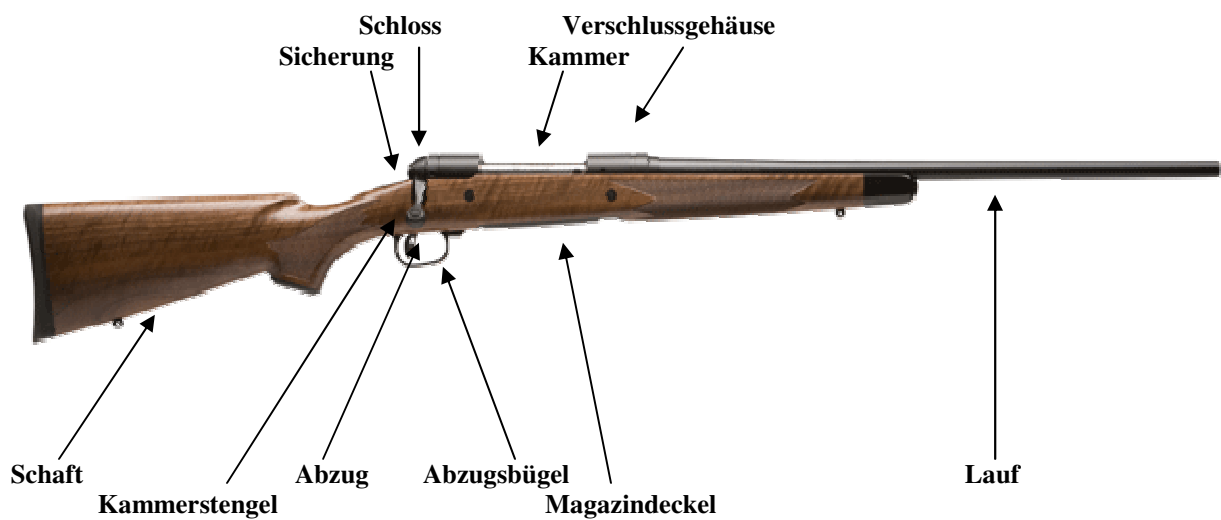

**ACHTUNG:  
BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH  
DURCHLESEN. WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG  
WEITERGEBEN!**

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:**

-Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten Personen gelangen kann.

-achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung immer in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder schädigen noch gefährden können!

-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!

-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch öffnen des Verschlusses prüfen, dass sich keine Patrone in der Kammer befindet!

-Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!

- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!

- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht ( CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck ( $P_{\max}$ ) um mindestens 30% übersteigt!

- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben! Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!

- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran nur von qualifiziertem Personal durchführen!

## **WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE**

### **Der Sicherungsmechanismus:**

Der Sicherungsmechanismus bietet bei richtiger Anwendung Schutz gegen ein versehentliches oder ungewolltes abfeuern der Waffe. Die Sicherung verfügt über drei Stufen:  
Full Safe: Abzug ist blockiert, Verschluss kann nicht geöffnet werden.  
Mid Safe: Abzug ist blockiert, Verschluss kann geöffnet werden.  
Safety Off: Waffe ist Schussbereit, Abzug kann betätigt werden.

Um die Waffe voll zu sichern (Full Safety) schieben Sie den Sicherungsschieber nach hinten, der Schieber verdeckt das rote „F“. Diese Position sollte gewählt werden wenn die Waffe geladen ist.

In der mittleren Position kann zwar der Verschluss geöffnet werden, der Abzug ist aber weiterhin blockiert.

Wenn Sie die Waffe entsichern wollen schieben Sie den Sicherungsschieber nach vorne, ein rotes „F“ wird sichtbar. ACHTUNG, die Waffe ist jetzt schussbereit.

Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Abzug während Sie die Waffe entsichern!

### **Verschluss ausbauen:**

1. Öffnen Sie den Verschluss und betätigen Sie den Abzug
2. Drücken Sie gleichzeitig den Signalstift und entnehmen Sie den Verschluss

### **Waffe Laden/schießen (herausnehmbares Magazin):**

1. Entsichern Sie die Waffe.
2. Öffnen Sie den Verschluss.
3. Sichern Sie die Waffe wieder (Full Safe).
4. Öffnen Sie den Verschluss komplett.
5. Betätigen Sie den Magazinauslöser und entnehmen Sie das Magazin.
6. Laden Sie die Munition (auf das richtige Kaliber achten) in das Magazin.
7. Stecken Sie das Magazin wieder in die Waffe.
8. Schieben Sie den Verschluss wieder nach vorne bzw. schließen Sie den Verschluss, eine Patrone wird der Patronenkammer zugeführt.
9. ACHTUNG, die Waffe ist jetzt geladen und in der „Mid-Safe“-Position.
10. Um nach dem Schuss die Waffe erneut zu laden repetieren Sie erneut (Verschluss komplett öffnen und wieder schließen).

Um die Waffe wieder zu entladen entnehmen Sie das Magazin und öffnen Sie den Verschluss, die Patronen in der Kammer wird ausgeworfen.

### **Waffe Laden /schießen (Magazinbox):**

1. Entsichern Sie die Waffe.
2. Öffnen Sie den Verschluss.
3. Sichern Sie die Waffe wieder (Full Safe).
4. Öffnen Sie den Verschluss komplett.
5. Laden Sie die Magazinbox indem Sie die Patronen (auf das richtige Kaliber achten) durch die Magazinlippen drücken.

6. Schieben Sie den Verschluss wieder nach vorne bzw. Schließen Sie den Verschluss, eine Patrone wird der Patronenkammer zugeführt.
7. ACHTUNG, die Waffe ist jetzt geladen und in der „Mid-Safe“-Position.
8. Um nach dem Schuss die Waffe erneut zu laden repetieren Sie erneut (Verschluss komplett öffnen und wieder schließen).

Um die Waffe wieder zu entladen öffnen Sie das Klappdeckelmagazin, halten Sie am besten die Hand darunter, die Patronen fallen heraus. Öffnen Sie den Verschluss, sollte eine Patrone in der Patronenkammer sein wird diese ausgeworfen.

### **Der Abzug (AccuTrigger):**

Der AccuTrigger bietet dem Schützen die Möglichkeit den von Ihm bevorzugten Abzugswiderstand selbst einzustellen, ohne einen Büchsenmacher aufsuchen zu müssen. Nach Anleitung eingestellt ist der AccuTrigger auch bei niedrigstem Abzugswiderstand absolut Stoß- und Fallsicher.

Der AccuTrigger ist mit einer integrierten sog. AccuRelease (C) in der Abzugszunge ausgestattet, die als Sicherung auf den Abzugsstollen wirkt und eine Schussauslösung nur bei komplett durchgezogenem Abzugsbügel zulässt.

### **Der Schaft (AccuStock\*):**

Der AccuStock besticht durch ein verwindungssteifes Aluminiumbett, welches bis zum Vorderschaft reicht, fest mit dem Schaft verbunden ist und das System an drei Seiten auf voller Länge abstützt. Durch einen zusätzlichen Ring am Laufansatz, der über einen Stahlkonus im Aluminiumbett zwangszentriert wird, gewährleistet der AccuStock eine dreidimensionale Bettung.

\*nur bei Modellen mit Kunststoffschafft

### **Einstellen des Abzuges:**

Bringen Sie die Waffe zunächst in eine stabile Position und stellen Sie sicher dass die Waffe entladen und der Verschluss geöffnet ist!

1. Lösen Sie zunächst die beiden Systemschrauben auf der Unterseite des Schaftes und entnehmen Sie den Schaft so dass das System frei liegt.
2. Nehmen Sie den beigelegten Einstellstift (B) und stecken Sie diesen in die Abzugssperrfeder (A).
- 3a. Um das Abzugsgewicht höher zu stellen drehen Sie den Stift im Uhrzeigersinn.
- 3b. Um das Abzugsgewicht niedriger zu stellen drehen Sie den Stift gegen den Uhrzeigersinn.

