




Bedienungsanleitung Kipplaufbüchse/Kipplauflinte

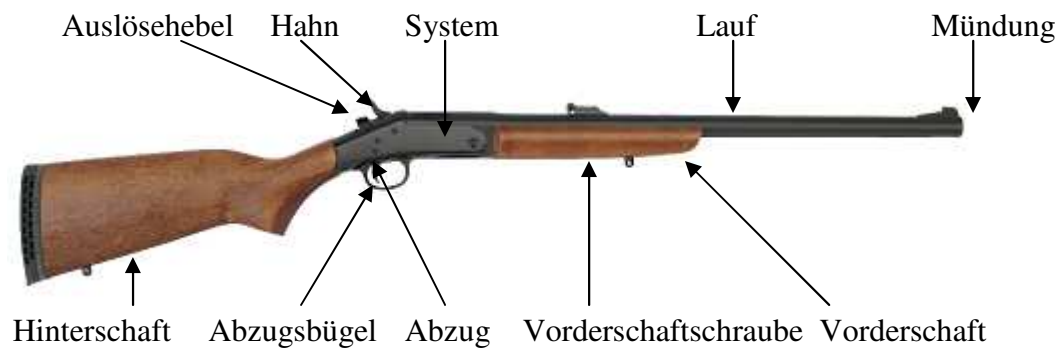

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser Waffe! Beim korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten!

**ACHTUNG:
BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH
DURCHLESEN. WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG
WEITERGEBEN!**

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

-Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten Personen gelangen kann.

-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!

-achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder ungewollt schädigen noch gefährden können!

-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch öffnen des Verschlusses prüfen, dass sich keine Patrone in der Kammer befindet!

-Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!

- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!

- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht (CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck (P_{\max}) um mindestens 30% übersteigt, beschossen!

- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben! Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!

- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran nur von qualifiziertem Personal durchführen!

WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE

Waffe laden/abfeuern:

1. stellen Sie sicher dass der Hahn nicht gespannt ist
2. betätigen Sie den Auslösehebel und öffnen Sie die Waffe
3. führen Sie eine Patrone ein und schließen Sie die Waffe mit genügend Schwung, so dass Sie ein klacken hören
4. nehmen Sie die Waffe in den Anschlag bzw. gehen Sie in Schussposition
5. Spannen Sie den Hammer (**Achtung, die Waffe ist jetzt Schussbereit!**)
6. Erfassen Sie ihr Ziel, legen Sie ihren Finger vorsichtig auf den Abzug und feuern Sie die Waffe ab

Waffe entspannen/entladen:

1. Waffe in eine sichere Position bringen
2. legen Sie Ihren Daumen auf den Hammer, ziehen Sie diesen zurück und betätigen Sie gleichzeitig vorsichtig den Abzug
3. lassen Sie den Hammer ca. $\frac{1}{4}$ nach vorne kommen, nehmen Sie den Finger vom Abzug und lassen Sie den Hammer ab bis dieser wieder komplett entspannt ist
4. betätigen Sie den Auslösehebel, öffnen Sie die Waffe und entnehmen Sie die Patrone
5. schließen Sie die Waffe

Visierung einstellen:

Kimme in die gleiche Richtung verstellen, welche auch auf der Scheibe gewünscht wird! Zur Montage einer Optik bitte die Madenschrauben auf dem System entfernen.

Wie der Abfeuerungsmechanismus funktioniert:

Ist der Hammer nicht gespannt (also komplett entspannt) besteht kein Kontakt zwischen Hammer und Schlagbolzen. Diese Position sollten Sie beim Führen Ihrer Waffe immer einhalten!

Wird der Hahn gespannt, wandert der „Transfer Bar“ aufwärts und bildet eine Brücke zwischen Hammer und Schlagbolzen. Ist der Hahn gespannt und der Abzug wird betätigt und gehalten, fällt der Hammer, trifft den „Transfer Bar“ welcher den Schlag auf den Schlagbolzen überträgt.

